


TōYŌTŌMi

トヨストーブ

型式 **LC-L347ES**
エル シー エル イー エス

石油ファンヒーター
強制通気形開放式石油ストーブ

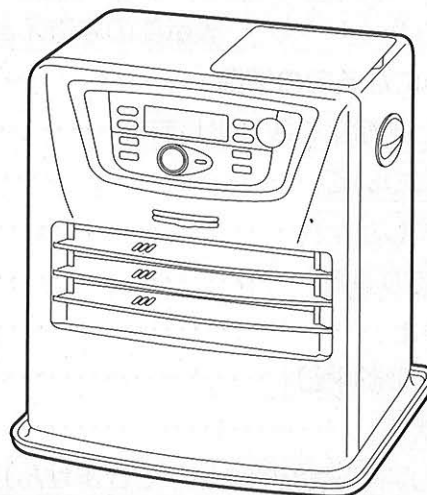


取扱説明書

このたびは本品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

■ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。

この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。

■同梱のアフターサービス登録カードは必ずご投函ください。

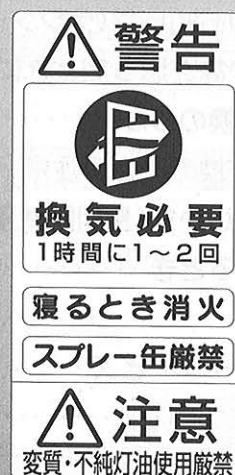

お使いになる前に

使いかた




点検・手入れ・アフターサービス

もくじ




安全のために必ずお守りください	1~4
使用する場所	5
各部のなまえ	5~8
外観図	5
操作部・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味	6~7
みはりやくセンサー・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味	8
お使いになる前の準備	9~14
製品と同梱品を取り出します	9
灯油について	9~10
給油のしかた	11~12
点火前の準備	13~14
使いかた	15~27
点火(通常運転)	15
炎の状態	16
室温の調節(運転中にしかできません)	17
小部屋運転の設定のしかた(運転中にしかできません)	18
灯油セーブ運転の設定のしかた(運転中にしかできません)	19
タイマー運転のしかた(タイマーを使用して暖房を始めたいとき)	20~21
みはりやく運転のしかた	22
マイナスイオン運転のしかた	23
消火のしかた	24
消し忘れ消火装置の使いかた	24
クリーニング燃焼表示	25
換気注意表示の見かた	25
チャイルドロックの使いかた	25
プチセキリティー機能の使いかた	26
安全装置	28
点検・手入れ	29~31
故障・異常の見分けかたと処置のしかた	32~33
異常のお知らせ(デジタル表示の見かた)	32
故障かなと思ったときに	33
部品交換のしかた	34
部品交換のときの注意	34
保管のしかた(長期間使用しない場合)	34
廃棄するとき	34
仕様	35
アフターサービス	36
保証について	36
補修用性能部品について	36
転居される場合	36

安全のために必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 危険 (DANGER)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告 (WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意 (CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。

	この絵表示は、「禁止」されている内容です。
	この絵表示は、「注意」していただく内容です。
	この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。

- 説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

危険 (DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
少量の混入でも、火災の原因になります。



警告 (WARNING)

★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの前面や温風のあたるところに放置しないでください。
熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。



★換気必要

- 換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。
- 使用中は必ず1時間に1～2回(1～2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。(窓の凍結、地下室など)換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。




★温風吹出口(ルーバー)をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口(ルーバー)や燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口をふさがないでください。
衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。



★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
落下した衣類に火がつき、火災の原因になります。

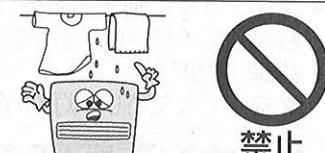

★寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火し、火が消えていることを確認してください。
予想しない事故が発生するおそれがあります。



★可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)、スプレーを使用しないでください。
火災や故障の原因になります。



⚠ 注意 (CAUTION)

★カーテン、可燃物近接禁止


カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。
毛布やふとんなどを近くに置かないでください。
火災が発生するおそれがあります。



禁止

★給油時消火

給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから、火の気のないところでおこなってください。
火災のおそれがあります。

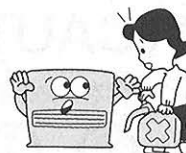

消火

★居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。
火災のおそれがあります。



禁止

★油漏れ確認

給油口口金は確実に締めてください。
給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。
給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金はずれて、火災のおそれがあります。
・油が漏れる状態で使用しないでください。火災のおそれがあります。



確認

★ほこりの除去

燃焼空気取入口（給気フィルター）や温風空気取入口は、週1回以上必ず掃除してください。
ごみ、ほこりなどで燃焼空気取入口（給気フィルター）や温風空気取入口が詰まると、異常燃焼のおそれがあります。



指示

★異常時使用禁止


におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。
運転スイッチを押して「切」にしてください。
異常燃焼のおそれがあります。
・万が一ストーブから火が出たり、床などに火がついたときは、あわてずに消火器で消火してください。



使用禁止

★温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたり、ストーブの前に長時間い続けしないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
温風を直接吸い込まないでください。気分が悪くなる可能性があります。



禁止

★移動・運搬するときの注意

- ・ストーブはひきずらないでください。床面、じゅうたんなどを傷つけたり、本体底面の塗料がはがれて、さびの原因になるおそれがあります。
- ・ストーブを移動する時は、必ず消火し、油タンクを抜いて傾けないように静かに移動してください。油が漏れたり、火災になるおそれがあります。
- ・修理・引越しなどストーブを運搬される時は、必ず油タンク、油受けざらの灯油を抜いてください。灯油がこぼれ周囲を汚すおそれがあります。



指示

★イオン運転時の風を長時間、体にあてない

吹出口からの風を長時間、体にあてないでください。
風により健康を害することがあります。
特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



禁止

★高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、温風吹出口（ルーバー）に手などふれないでください。
やけどのおそれがあります。



接触禁止

⚠ 注意 (CAUTION)

★指や異物を入れない

温風吹出口（ルーバー）やストーブ内部に指や異物を入れないでください。
けがや火災のおそれがあります。



禁止

★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。
ストーブは絶対に改造して使用しないでください。
不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止

★高電圧に注意

イオンユニットは、放電時に高電圧が発生します。電極に不用意にさわらないでください。
感電のおそれがあります。
掃除・点検・手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。



感電注意

★保管時にしていただくこと

長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜き電源プラグをコンセントから抜いてください。
傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。
抜き取れなかった灯油が漏れたり、火災のおそれがあります。



確認

★電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたり束ねたり、物をのせたり加工しないでください。
また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



禁止

★長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や予想しない事故の原因となります。



電源プラグを抜く

★電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。)
(火災の原因になります。)
ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。



指示

★電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり（及び金属物）を除去してください。
(ほこりや異物がたまると湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になります。



指示

★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体のご不自由な方がお使いになる場合は、やけどや、部屋の換気などについて、
周囲の人が十分に注意してください。



指示

★腰をかけたり物をのせない

ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。
ストーブの故障や、やけどのおそれがあります。
ストーブの上に花びんや、水を入れたものなどを置かないでください。
水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



禁止

★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取ってください。
(29ページ参照)
灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わぬ事故が発生するおそれがあります。



指示

⚠ 注意 (CAUTION)

★次の場所では使用しない

火災や予想できない事故や故障の原因になります。

水平でない場所、不安定な場所

- ・傾斜した場所や振動の激しいところでは、使用しないでください。
対震自動消火装置が誤作動することがあります。
- ・しっかりしたじょうぶな床面で使用してください。
- ・毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。
- ・不安定な台上で使用しないでください。転落するおそれがあり危険です。

暖炉などストーブが囲われる場所

- ・暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使い方をしないでください。火災の原因になります。

ほこりや湿気の多い場所

- ・空気を取り入れる燃焼空気取入口（給気フィルター）や温風空気取入口が目づまり状態になり、異常燃焼や異常過熱を起こし、事故になる危険性があります。

理・美容院、クリーニング店など スプレーや化学薬品を使う場所


- ・理・美容院、メッキ、塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでは使用しないでください。
器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属、鏡、ガラスなどを傷める原因となります。
- ・石油ファンヒーターで暖房する部屋ではシリコンを配合した枝毛用コート液やヘアトリートメント（枝毛用）は点火ミスや、途中消火など故障の原因になりますので使用しないでください。

高地（1300m以上の場所）

- ・酸素濃度が薄いので不完全燃焼します。
- ・800～1300mでは調整が必要ですので販売店までお問い合わせください。


★可燃物（木壁、合板、ふすまなど）との距離を離す

- ・ストーブ上方の棚などとの距離は必ず1m以上あけてください。
- ・上方の棚などからの落下物がないようにしてください。
- ・特に、カーテンなどがストーブにふれないようにしてください。
- ・家具などからは十分な距離をとってください。
（熱で変形や変色、自然発火することがあります。）

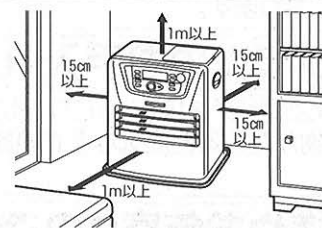

風のあたる場所、 部屋の出入口（屋外）

- ・風のあたる場所では使用しないでください。炎が出て危険です。掃除機の排気にも注意してください。
- ・部屋の出入口など人の通るところ、人がぶつかったりつまずく場所で使用すると、転倒して事故や火災が起きるおそれがあります。

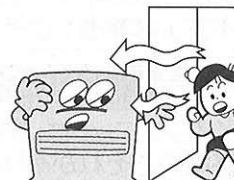

不安定な物をのせた棚などの下

- ・落下物により火災が起きるおそれがあります。

直射日光のあたる場所、 温度の高い場所

- ・異常燃焼を起こすおそれがあります。
- ・油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれがあります。

可燃性ガスの発生する場所、 またはたまる場所

- ・爆発や火災の原因になります。

温室・飼育室など人のいない場所

- ・予測できない事故が発生するおそれがあります。



お願い (NOTICE)

★シリコン配合製品を使用しない

- ・ストーブ（石油ファンヒーター）で暖房する部屋では、シリコン配合製品（ムース・クリーム・液体スプレーなどの枝毛用ヘアトリートメント類、つや出し剤や、防水スプレーなど）を使用しないでください。点火ミス・途中消火などの故障の原因になります。


★灯油の廃棄

- ・灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

使用する場所

★効果的に使用するために


- 温風の循環を妨げるものがない場所に設置してください。
- 外気に接する窓の下や壁面に設置すると効果的です。

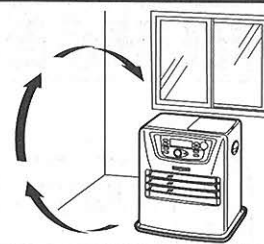

お使いになる前に

各部のなまえ

外観図

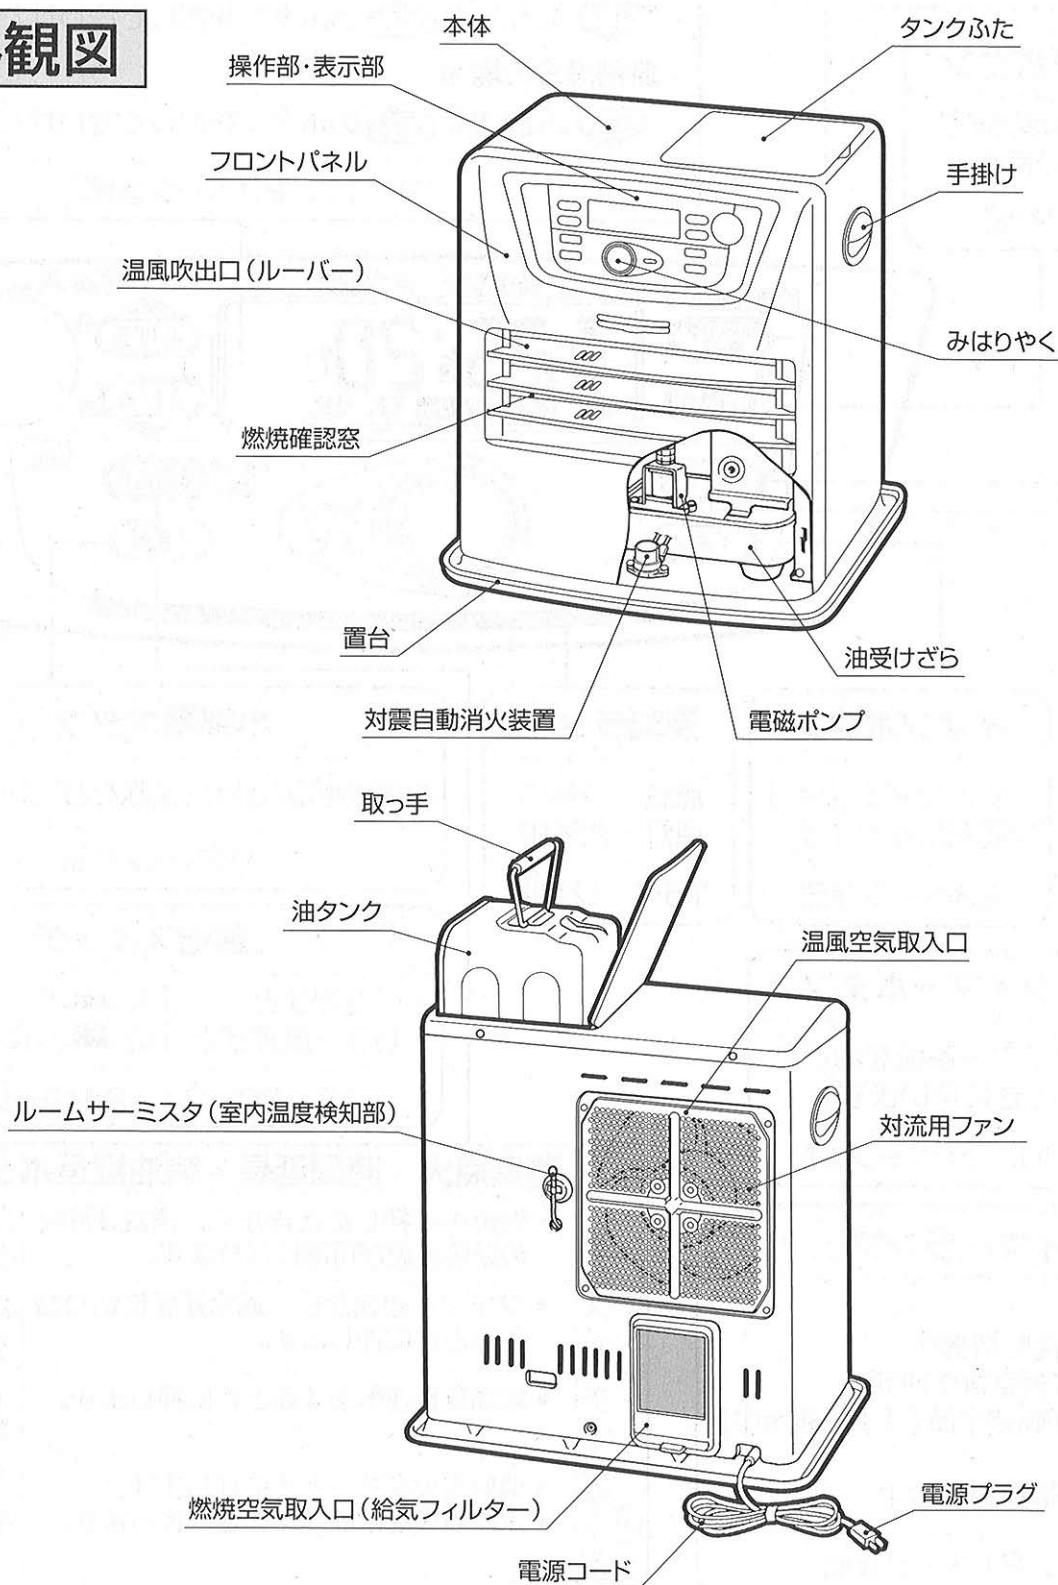

操作部・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味

チャイルドロックボタン

設定・解除をする場合は、3秒以上押します。

25ページ参照

灯油セーブボタン

灯油セーブ運転の設定・解除をおこないます。

19ページ参照

温度／時刻合わせボタン

室温の設定、時刻の設定に使用します。

・室温設定の場合


設定温度をお好みの温度にすることができます。

「さげる」あるいは「あげる」のボタンを押して合わせてください。

・時刻設定の場合

「さげる」あるいは「あげる」のボタンを押して合わせてください。

14、17、20ページ参照

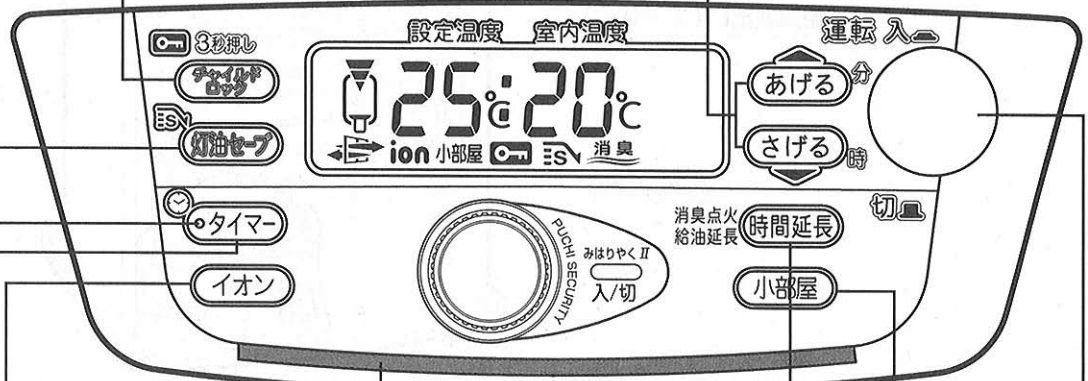

イオンボタン

押すとマイナスイオン運転になります。

23ページ参照

運転ランプ

点滅…予熱中
点灯…運転中

15ページ参照

小部屋ボタン

小部屋運転の設定・解除をおこないます。

18ページ参照

タイマーボタン

タイマー運転をおこなうときに使用します。

20、21ページ参照

運転スイッチ

- 一度押すと「入」
- もう一度押すと「切」になります。

15、20、21、24ページ参照

タイマーランプ

点灯

- タイマー運転待機中
- タイマー運転中の1時間
- タイマー運転終了時(1 Hr表示中)

点滅

- タイマー時刻を設定中

20、21ページ参照

消臭点火・時間延長・給油延長ボタン

運転 スイッチ	・燃焼中に押したときから、再度3時間の燃焼継続が可能になります。	24ページ参照
	・タイマー運転から、通常運転に切り替えるときに押します。	21ページ参照
	・給油延長運転をするときに押します。	12ページ参照
運転 切 スイッチ	・消臭点火をするときに押します。	15ページ参照
	・消臭点火を解除するときに押します。	

給油表示

表示が点灯

油タンクの灯油が少なくなって消火する10分前。「ピー」音が鳴り、残り燃焼時間(分)を表示します。

表示が点滅(運転中)

給油延長ボタンを押し、給油延長(最大約60分延長)運転中を表示します。

表示が点滅(運転停止)

- 油がなくなり自動消火しました。油切れ時は「---」表示となります。

12ページ参照

消臭表示

点灯…消臭点火に設定されています。

点滅…消臭機能作動中。

消灯…消臭点火が解除されています。

15ページ参照

デジタル表示部

(消臭点火が解除されている場合は)
消臭表示は消灯しています。

温度表示

設定温度…6℃～28℃まで
設定温度を選択できます。
室内温度…0℃～32℃まで
表示します。



現在時刻表示

現在の時刻を表示します。



タイマー運転時刻表示

タイマー時刻表示は「点滅」します。


※タイマー運転終了時は「1 Hr」を表示します。



給油に関する残り燃焼時間

残り時間を表示します。

※油切れ時は「---」表示となります。




3時間燃焼終了時の表示

「3 Hr」を表示します。



故障・異常により自動消火したときの表示(エラー表示)

自己診断機能により、故障時にはE-0～E-9を表示します。



クリーニング燃焼表示

クリーニング燃焼の残り時間を表示します。



設定温度 室内温度



℃表示

点灯…設定温度が設定されています。

点滅…設定温度を設定中

17ページ参照

ion(イオン)表示

点灯…マイナスイオン運転中

消灯…マイナスイオン運転が解除されています。

23ページ参照

(換気)表示

点滅(運転停止)

室内の空気が、酸素不足状態です。

- 窓やドアを開けて十分に部屋の換気をしてください。
- 換気表示にたよらず1時間に1～2回は必ず部屋の換気をしてください。

25ページ参照

(灯油セーブ)表示

点灯…灯油セーブ運転中

消灯…灯油セーブ運転が解除されています。

19ページ参照

(チャイルドロック)表示

点灯…チャイルドロック作動中

消灯…チャイルドロック解除

25ページ参照

小部屋表示

点灯…小部屋運転中

消灯…小部屋運転モードが解除されています。

18ページ参照

みはりやくセンサー・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味

みはりやくセンサー


人の気配を感知します。

22、26、27ページ参照

みはりやくボタン

みはりやく運転の設定・解除
プチセキュリティ機能の設定・解除
をおこないます。

22、26、27ページ参照

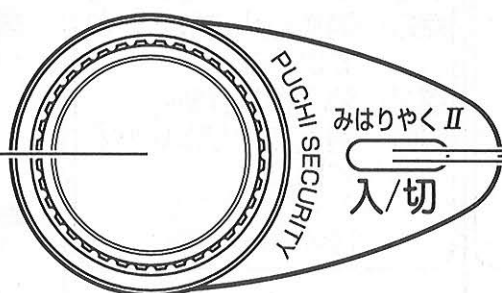

みはりやくランプ

	みはりやく運転時	プチセキュリティ機能時
点 灯	みはりやく運転中	—
点 滅	みはりやく運転中 人の気配を感じています	<ul style="list-style-type: none"> ●プチセキュリティ機能作動中に人の気配を感じています ●警告動作中
消 灯	みはりやく運転解除	プチセキュリティ機能作動中 人の気配を感じていません

デジタル表示部



■みはりやく運転時の
残り燃焼時間表示
「SF 10」…消火10分前
「SF 9」…消火 9分前

「SAFE」…みはりやく運転で、
人の気配を感知
しなくて、1時間
経過し、消火しま
した。




■プチセキュリティ機能
作動中の表示

お使いになる前の準備

製品と同梱品を取り出します

- 包装箱からすべての梱包材を取り除き、製品に傷をつけないように取り出してください。
同時に取扱説明書も取り出してください。
- 詳しくは、包装箱上面に表示してある「包装の内容」を参照してください。
- 包装箱や梱包材は保管するときにご利用ください。
- みはりやくセンサーのレンズ部には傷防止のため保護フィルムが付いています。この保護フィルムはご使用前に必ず取りはずしてください。（保護フィルムをつけたままですとセンサーの機能が充分機能しません）

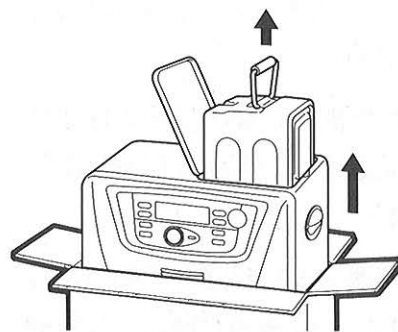

灯油について

- 燃料は灯油(JIS 1 号灯油)を必ず使用してください。
- 変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。



危険

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。少量の混入でも、火災の原因になります。



ガソリン禁止

- 変質灯油、不純灯油（灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など）は、絶対に使用しないでください。
異常燃焼や故障の原因になります。
- 助燃剤(添加物)は使用しないでください。
異常燃焼を起こすおそれがあります。

●灯油の保管のしかた

- 灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。
- 灯油容器内の灯油が少ないと温度変化により結露して水がたまる場合があります。
- 灯油の容器は専用のきれいな容器を使用してください。また灯油容器は必ずJIS認定品で色つきの灯油専用容器を使用してください。



灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます（火の気のない所でおこなってください）

○ 灯油

× ガソリン




濡れたままです。



すぐ乾いてしまいます。

良い保管

直射日光、雨水が当たらず、火気のない冷暗所へ保管

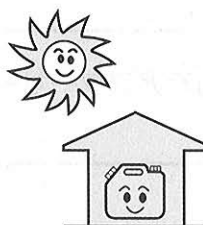

悪い保管


直射日光、雨水の当たるベランダなど、室外の保管



お使いになる前の準備

変質灯油とは

- 古い灯油。（2年以上越した灯油）
- 長期間、日光の当たる場所や温度の高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたが開けてあったり、乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすい。
変質のひどいものは黄色味をおびたり、すっぱいにおいがします。

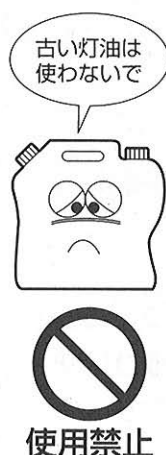

不純灯油とは

- 灯油以外の油（ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など）がほんの少しでも混入した灯油。
- 水やごみが混入した灯油。



変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。

水と同じ無色透明なら正常。




少しでも色がついていたら使用しない。



- 変質灯油の見分けかたはたいへん難しいので、メーカーのはっきりしない灯油は使用しないでください。

●変質灯油や不純灯油を使用すると

- 変質灯油や不純灯油を使用しますと、バーナーに多量のタールがたまり、点火しなくなったり、燃焼が悪くなったり、激しいにおいがしたりします。
- 水の混入した灯油を使用しますと、炎が小さくなり火が消えてしまいます。
又、油タンクに灯油が残っているのに、「」を表示することがあります。



●万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

- 1 油タンク、油受け、油受けざら内の悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2～3回洗ってからご使用ください。
(31ページ参照)
- 2 悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、販売店までお問い合わせください。

お願い

変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

給油のしかた


⚠ 注意

給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから、火の気のないところでおこなってください。
火災のおそれがあります。



- 1 油タンクを取り出す。
- 2 給油口口金を左「↶」へ回して取りはずす。

●給油口口金を取りはずす前に、給油口口金先端の弁部を押すと、給油口口金が開けやすくなります。

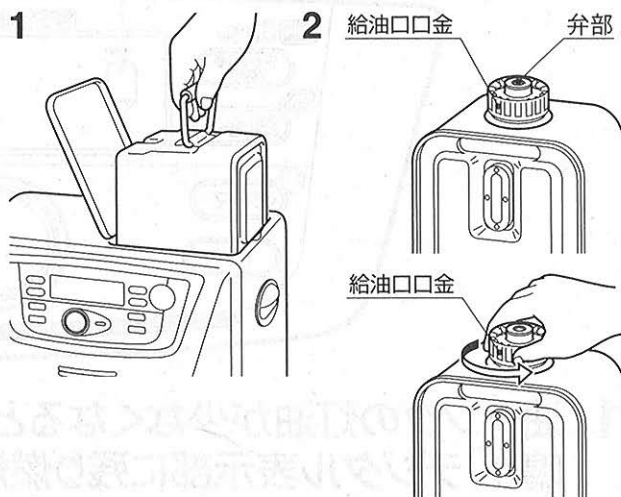


- 3 給油する。

市販の給油ポンプの先端を止まるまで軽く差し込んで、油量計を見ながら給油してください。(ホースが抜けないように注意しながら給油してください。)

●灯油は油量計の上部(右図 給油位置➡)まで給油してください。


入れ過ぎますと、あふれ出ることがありますので充分注意して給油してください。

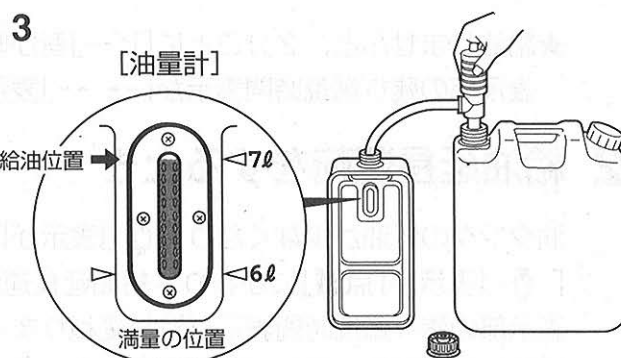

- 4 給油口口金を締める。

給油口口金を右「↷」に回して確実に締めてください。

●こぼれた灯油はよく拭き取ってください。

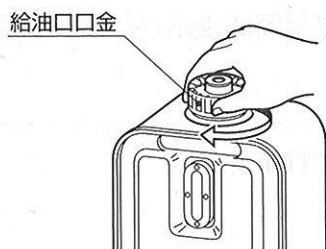


- 5 油漏れのないことを確認する。

給油口口金を下にして油漏れのないことを確認してから、ストーブに正しく静かにセットします。

★油が漏れる状態で使用しないでください。
火災のおそれがあります。

★給油口口金は、斜めに締めたり、締めつけが不完全ですと、油漏れによる火災の原因になります。また、違った給油口口金を取り付けますと油が出なくなります。

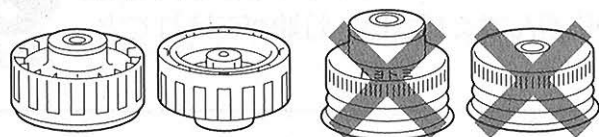


〔本機の給油口口金〕




給油の目安（給油延長運転）

油タンクの灯油が空になっても、油受けざらの灯油を燃焼させて、最大約90分の延長燃焼（給油延長運転）ができます。

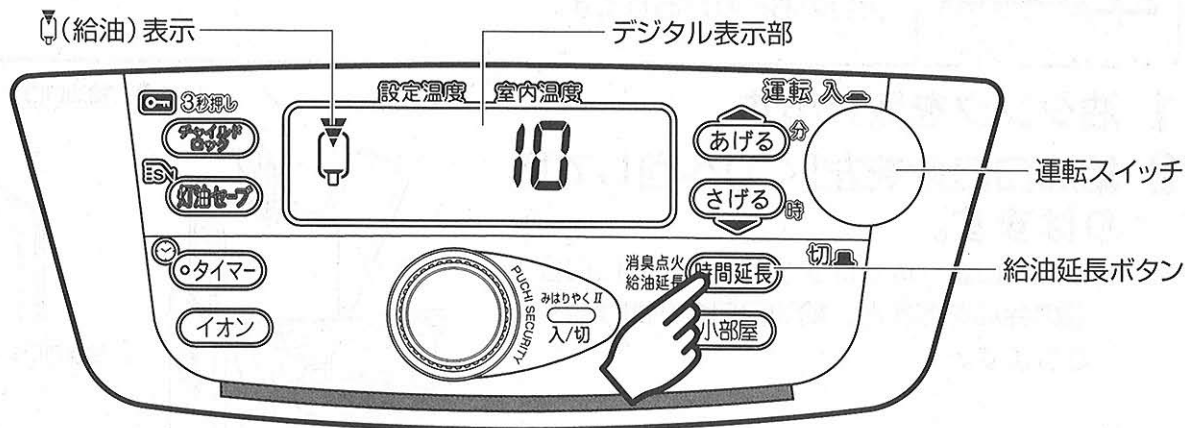



1 油タンクの灯油が少なくなると、「」表示が「点灯」し、「ピー」音が鳴り、デジタル表示部に残り燃焼時間（分）「10」を表示します。

●運転スイッチを押して消火してから、給油してください。

★給油しませんでした、2分ごとに「ピー」音が鳴ります。約10分後に「」表示が「点滅」し、デジタル表示部の残り燃焼時間表示が「-- --」表示となり自動消火します。


2 給油延長運転をするとき

油タンクの灯油が少なくなり「」表示が「点灯」したときに、「給油延長ボタン」を押します。

「」表示が「点滅」にかわり、給油延長運転をして最大約90分間の燃焼継続をします。デジタル表示部の残り燃焼時間表示（分）が変わります。

給油延長運転中、残り燃焼時間が10分以下になると2分ごとに「ピー」音が鳴ります。

●約90分以内に、運転スイッチを押して消火してから給油してください。

★給油しませんでした、「」を表示し、デジタル表示部の残り燃焼時間表示が「-- --」表示になり、自動消火します。

●「給油延長ボタン」を押すと、時間延長（燃焼）も同時にセットされます。

（24ページ **消し忘れ消火装置の使いかた** 参照）

●給油延長運転中は、室温に関係なく最小燃焼（「微弱」または「ミニ」）運転をします。



注意


ストーブを持ち運ぶときは必ず消火をし、本体温度が充分下がってから、電源プラグをコンセントから抜いて、油タンクを取り出して、ストーブを傾けないよう静かに運んでください。灯油がこぼれて火災になるおそれがあります。



指示

######

3 現在時刻を設定します。

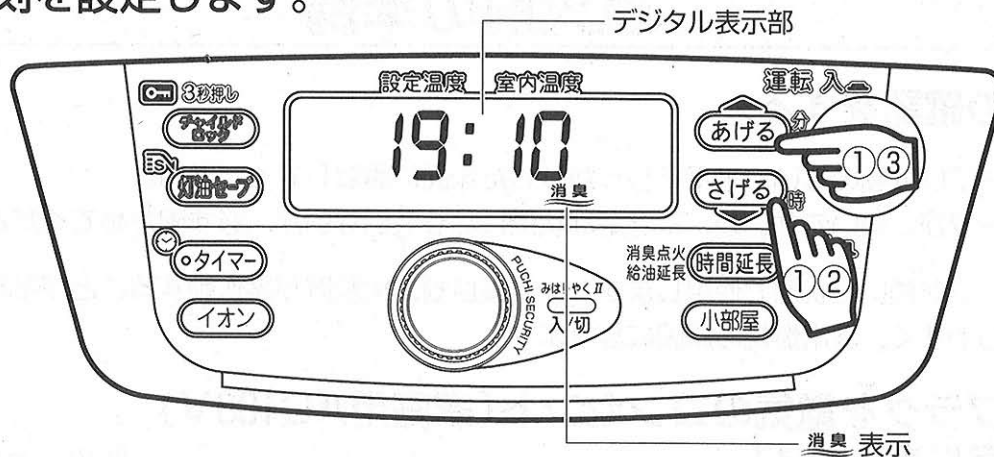

例 現在時刻が午後7時10分の場合

① **「さげる」** または **「あげる」** のボタンを一度押す。

「ピー」音がして「-- --」表示が「点滅」します。

② デジタル表示を見ながら **「さげる」** のボタンを押して 19 に合わせる。


③ デジタル表示を見ながら **「あげる」** のボタンを押して 10 に合わせる。

- **「さげる」** ・ **「あげる」** のボタンは、一度押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。
押し続けると連続的に進みます。
- 時刻合わせをする場合は、デジタル表示部の時計表示が「点滅」している間(10秒間)に **「さげる」** ・ **「あげる」** のどちらかのボタンを押してください。
時刻合わせができなかった場合は、もう一度 **「さげる」** または **「あげる」** のボタンを押してやり直してください。


④ 「19 10」が、「点滅」から「点灯」に変わり、設定が完了します。

お願い


- ★ ストープの時刻表示が狂ったり、タイマー点火時刻が狂ったりする場合は、電源プラグを一度抜いて、もう一度差し込み直して、時刻を設定してみてください。それでも直らないときはお買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ★ ストープに初めて通電したときや、停電後や、電源プラグを抜いて再通電した場合、デジタル表示は右図のように「---:---」表示が「点灯」しますので、現在の時刻を設定してください。
(「消臭」表示も「点灯」します。)
(但し、電源プラグを抜いても、時計、温度記憶機能で約30分間は、現在時刻を記憶しています。)

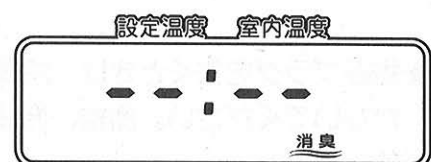

★省電力機能

- デジタル表示部の時計表示は、5分間経過しますと、省電力機能が働いて、デジタル表示部が「消灯」して、電力の消費をおさえます。(※チャイルドロック設定になっている時は「」表示は「点灯」したままになります。)
- 時刻を確認したい場合は、操作部の「運転スイッチ」以外のどれかのボタンを押すと表示します。
「運転スイッチ」を押すと点火動作に入ります。(運転中及びタイマー待機中この機能は働きません。)

点火(通常運転)

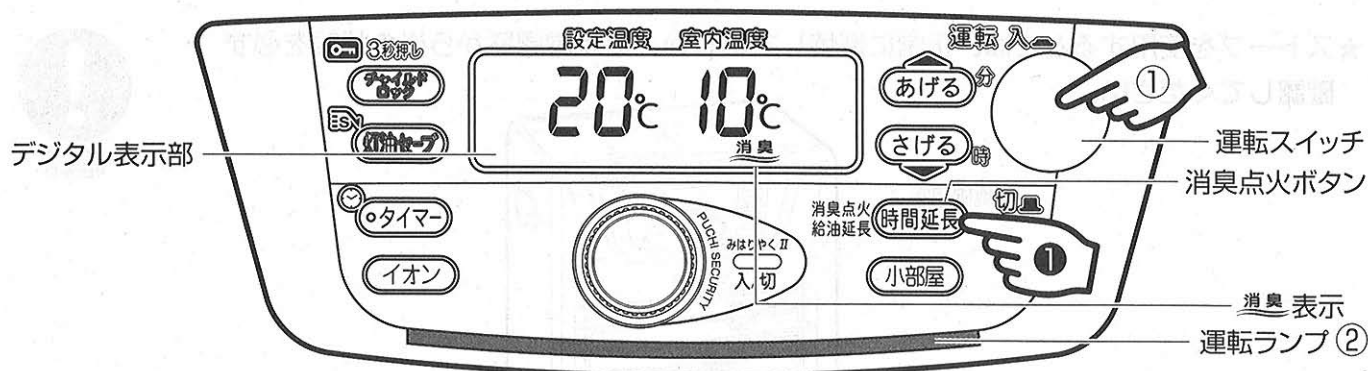

※購入後初めてお使いになるときや、電源プラグを抜いた状態から再度お使いになるときには、消臭点火モードに設定されますので、最初から「消臭」表示が「点灯」します。

「消臭点火」は、点火までの時間を約150秒にして、予熱を充分におこない、点火時のにおいを少なくする点火方法です。

①「運転スイッチ」を押して「入」にする。

- 「ピー」音がして「運転ランプ」が「点滅」します。
- デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。

油タンクに灯油があるのに「」を表示している場合は、油受けを取り出し、ごみや水を捨て、灯油で洗浄してください。(31ページ参照)

② 約150秒後に自動的に点火し、「運転ランプ」が「点灯」に変わります。

●ハイパワー運転

運転中に室内温度が低下し(約10℃以下)、設定温度との差が約5℃以上になると、数分間、通常の最大暖房出力を約10%アップさせて自動運転します。

★消臭点火解除方法

①「運転スイッチ」が「切」のときに「消臭点火ボタン」を押すと、「消臭」表示が「消灯」して消臭点火モードが解除され、点火までの時間が短くなります。(約90秒)

室内温度が6℃以下の場合は、点火までの時間が約150秒のままです。

お願い

★初めて運転するときや、製品を移動させたり、激しい振動が加えられたあとに運転するとき、白煙(灯油の蒸気)や臭気が出ることがあります。これは、移動、振動によりバーナー(燃焼部)内に落ちた余分な油が蒸発することによるもので、一度点火し、余分な油がなくなれば白煙や臭気はなくなります。この様な場合は白煙、臭気がなくなるまでは(窓をあけるなど)換気をおこなってください。

★点火時にバーナー(燃焼部)内で、「ボツ」と言う音や「ゴーゴー」と言う音がします。これは点火を確実にするためで異常ではありません。


★点火時には少しにおいがあります。

★燃焼中「チッチッチ」のような音がすることがありますが、電磁ポンプの音です。また、燃焼中に「ジュッジュッ」「シャンシャン」などの音がすることがありますが、これは灯油が蒸発する音です。異常ではありません。


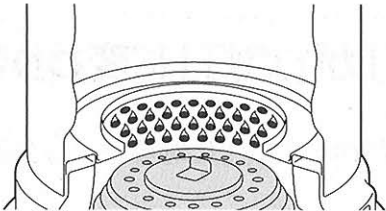
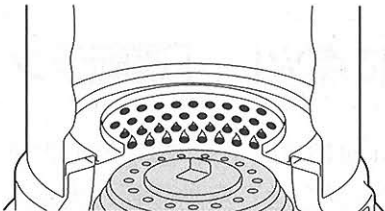
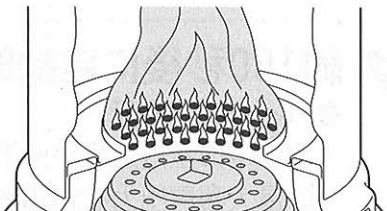
■消し忘れによる、万一の事故を防ぐために、点火後3時間で自動消火をします。燃焼を継続する場合は、消火する前に「時間延長ボタン」を押してください。詳しくは24ページを参照してください。

炎の状態


★ストーブを使用するときは、正常に燃焼しているか、燃焼確認窓から炎の状態を必ず確認してください。

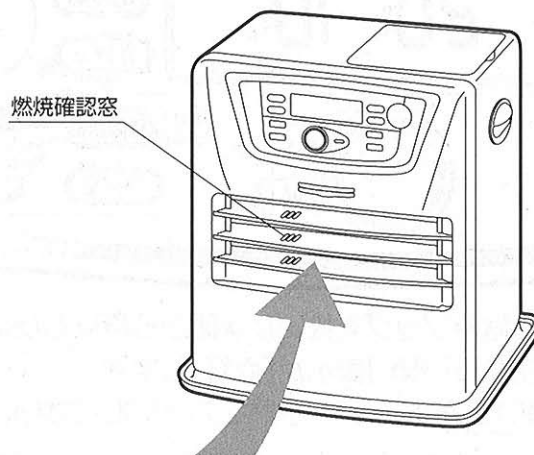

(ここに表示した状態は「強燃焼」の状態です)

炎 の 図	正 常	異 常  使用禁止	
			
状 態	<ul style="list-style-type: none"> 青炎燃焼で炎の先端に多少黄炎がはいる。 炎の伸びや、燃焼音が小さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 炎が黄色く燃焼音が大さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 炎が高く伸び、炎全体が黄色。 「ピー」と言うような異常音がする。
処 置	_____	<ul style="list-style-type: none"> 燃焼空気取入口 (給気フィルター) を掃除する。 販売店にご相談ください。 	

室温の調節 (運転中にしかできません)

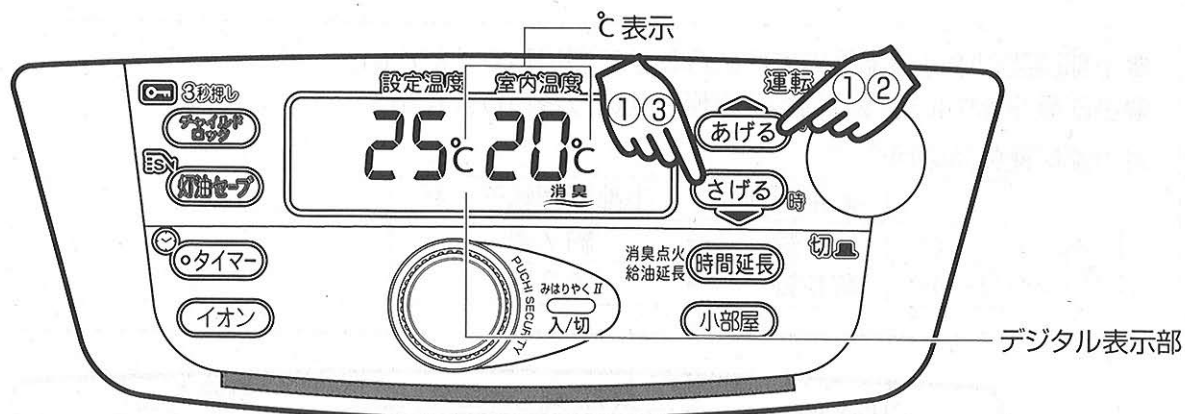

温度設定しない場合や停電や電源プラグを抜いた後、再運転する場合は、「20」(20℃)が設定温度となります。

但し、時計・温度記憶機能で前回の設定温度を約30分間は記憶しています。



① さげる または あげる ボタンを一度押す。

●「ピー」音がして「℃」表示が、「点滅」します。

② 温度を上げるとき。

●デジタル表示を見ながら あげる のボタンを押す。

③ 温度を下げるとき。

●デジタル表示を見ながら さげる のボタンを押す。

●温度設定をする場合は「℃」表示が「点滅」している間(約10秒間)に さげる ・ あげる ボタンのどちらかを押してください。

設定できなかった場合はもう一度押して、やり直してください。

●設定温度は6℃～28℃、室温表示は0℃～32℃まで表示します。

●設定温度にコントロールするため、自動的に「強」(最大)・「中」・「弱」・「微弱」・「ミニ」(最小)運転をくり返します。

●一度温度設定しますと、その温度を記憶していますので変更をしない限り、「消火」後再運転する場合、同一設定温度になります。

お願い

★室温が約18℃以下のときは「微弱」または「ミニ」燃焼しないことがあります。


★温度調節は温風空気取入口近くの温度を感知しておこないますので、ストーブの位置や部屋の大さきによって、必ずしも、デジタル表示部の室内温度表示と、室温とは一致しません。

小部屋運転の設定のしかた (運転中にしかできません)

- 小部屋運転中は部屋の広さに合わせて使用してください。
- 小部屋運転中には「強」(最大)運転には切り替わりません。

※小部屋運転時の目安

	通常運転		小部屋運転モード
木 造	約 9 畳	→	約 7 畳
コンクリート	約 12 畳	→	約 9 畳

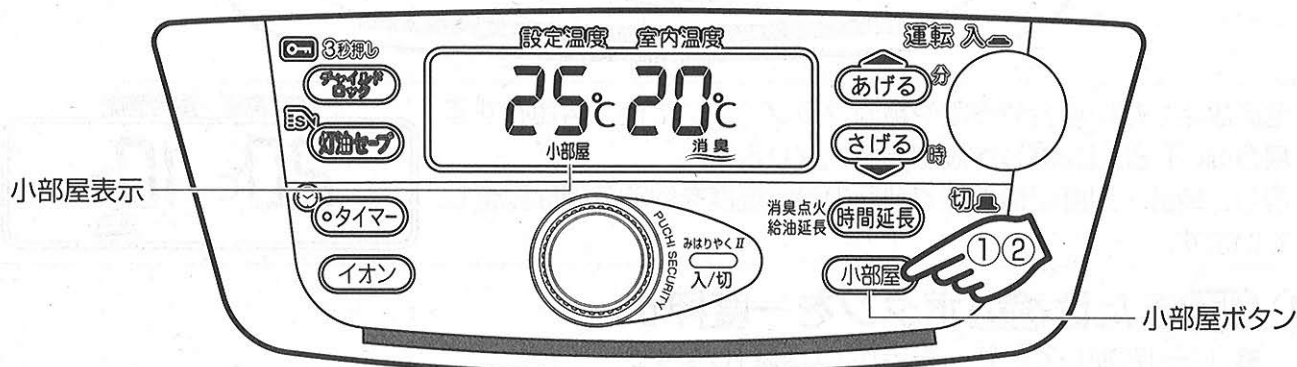

①「小部屋ボタン」を押す。

- 「ピー」音がして「小部屋」表示が、「点灯」しセットされます。

小部屋運転の解除のしかた (運転中にしかできません)


②「小部屋ボタン」を押す。

- 「ピー」音がして「小部屋」表示が、「消灯」し解除されます。

- 小部屋運転は一度設定すれば、もう一度「小部屋ボタン」を押して解除するか、電源プラグを抜かない限り解除されません。
- 小部屋運転が設定されている場合、運転スイッチを押して運転をおこなうたびに「小部屋」表示が「点灯」します。

灯油セーブ運転の設定のしかた (運転中にしかできません)

- 灯油セーブ運転は設定温度よりも室温が約 3℃ 上昇しますと「消火」して無駄な暖房を抑えます。
- 灯油セーブ運転を解除していない状態で運転したときに、室温が設定温度より 3℃ 以上高い場合は、運転ランプは「点灯」しますが運転はしません。
また、室温が設定温度をしたまわると、自動的に再点火します。

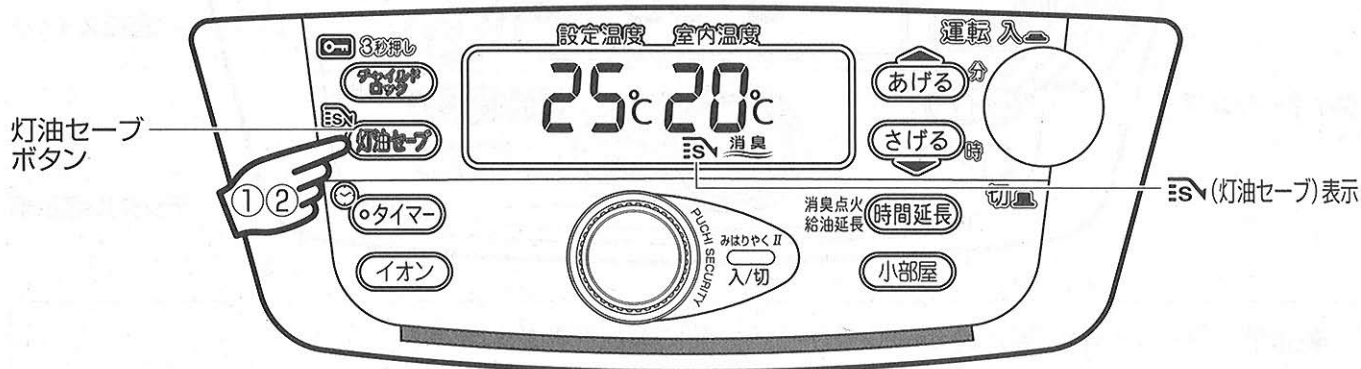

①「灯油セーブボタン」を押す。

- 「ピー」音がして「ISV」表示が、「点灯」しセットされます。

灯油セーブ運転の解除のしかた (運転中にしかできません)


②「灯油セーブボタン」を押す。

- 「ピー」音がして「ISV」表示が、「消灯」し解除されます。

- 灯油セーブ運転は一度設定すれば、もう一度「灯油セーブボタン」を押して解除するか、電源プラグを抜かない限り解除されません。
- 灯油セーブ運転が設定されている場合、「運転スイッチ」を押して運転をおこなうたびに、「ISV」表示が「点灯」します。

タイマー運転のしかた (タイマーを使用して暖房を始めたいとき)

★タイマー運転をする場合は、14ページ **3 現在時刻を設定します** に従って、時刻合わせをしてからでないとタイマー運転できません。

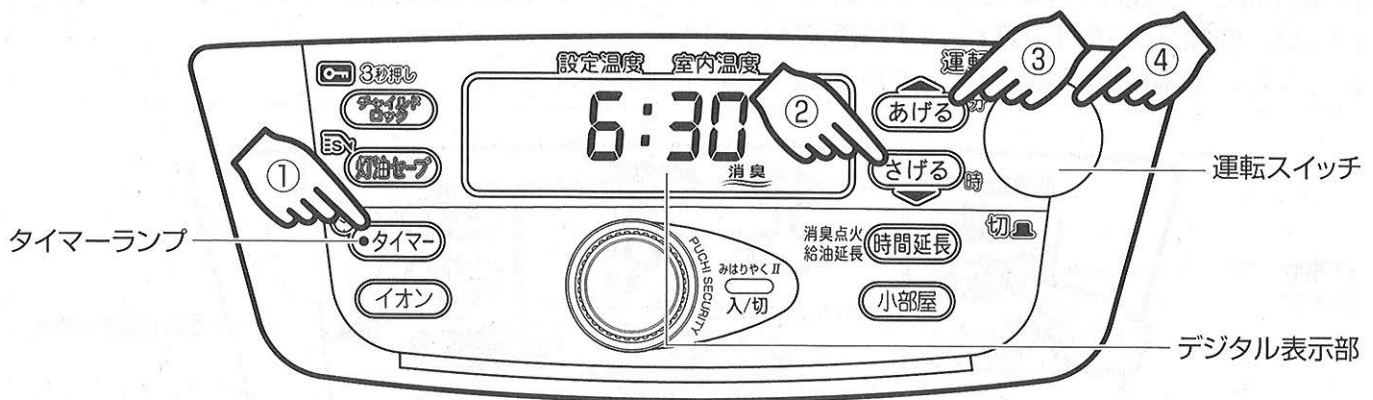


- 通常、タイマー運転設定時刻の0分から25分前に運転を開始します。
このストーブのタイマー運転は、ファジーコントロールで、お部屋の大きさとそのときの室温により自動的に運転時刻を決定し、設定時刻には、お部屋を暖かくしておきます。
- タイマー運転時刻は、5分おきにしか設定できません。

例 午前6時30分に設定したいとき

①「タイマーボタン」を押す。

- 「ピー」音がしてデジタル表示部が「--:--」表示に変わり、「タイマーランプ」が「点滅」します。

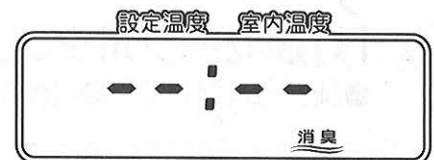

② デジタル表示を見ながら「さげる」のボタンを押して 6 に合わせる。

③ デジタル表示を見ながら「あげる」のボタンを押して 30 に合わせる。

- 「さげる」・「あげる」のボタンは、一度押すごとに1時間または5分間ずつ進みます。押し続けると連続的に進みます。
- 時刻合わせをする場合は、「タイマーランプ」が「点滅」している間(約10秒間)に「さげる」・「あげる」のどちらかのボタンを押してください。
- 設定できなかった場合は、もう一度「タイマーボタン」を押してやり直してください。

④「タイマーランプ」が「点滅」している間に、「運転スイッチ」を押して「入」にする。

- 約10秒ほど経過すると、「タイマーランプ」が「点灯」し、デジタル表示は現在の時刻を表示してセットが完了します。

★タイマー点火時刻を設定しないと、デジタル表示部に「Er or」が表示されます。

★タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、「**タイマーボタン**」を押して「**タイマーランプ**」の「**点滅**」中(約10秒間)に、「**運転スイッチ**」を「**入**」にするだけで同一時刻で設定が完了します。

★「**運転スイッチ**」を押して、「**運転ランプ**」が「**点滅**」しているときに、「**タイマーボタン**」を押すと、タイマーランプが点滅し、約10秒程経過すると「**タイマーランプ**」が「**点灯**」しセットが完了します。

★タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。

タイマー運転の解除のしかた

タイマー運転操作をした後、タイマー運転時刻前にタイマー運転の解除あるいは通常運転をおこないたい場合。

1 「**運転スイッチ**」を押して「**切**」にする。→〔タイマー運転の解除〕

2 「**運転スイッチ**」を再度押して「**入**」にする。→〔通常運転開始〕

タイマー運転の注意事項

★タイマー運転をした場合、点火後約1時間後に自動的に消火し、「**タイマーランプ**」が「**点灯**」し、デジタル表示部の「**1 Hr**」表示が「**点灯**」します。連続運転するときは、タイマー運転の点火後1時間以内に「**時間延長ボタン**」を押してください。

●残りの燃焼時間が、10分になるとデジタル表示部に数字で **10、9、8、7、6、5、4、3、2、1** と表示し、2分毎に「ピー」音でお知らせします。

●これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼すると、空気不足で危険となるため、手を触れない場合は、自動的に消火します。

★通常運転中に「**タイマーボタン**」を押すと、「**消火**」して「**タイマー運転**」の待機状態になり、タイマー運転時刻に自動的に点火します。
(但し現在時刻を設定してからでないと、「**タイマー運転**」の待機状態になりません。)


★タイマー運転時刻の確認は、タイマー待機中または消火時に「**タイマーボタン**」を押すと、10秒間表示します。

★タイマー運転操作後に停電があったときや、ストーブを揺らして対震自動消火装置が作動したとき、電源プラグを抜いたときは点火しません。

この場合は、再度14ページ **3 現在時刻を設定します** を読んで、時刻合わせからおこなってください。

みはりやく運転のしかた

- 「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなってから約10～30分間経過すると、自動的に、燃焼状態が「ミニ」(最小)燃焼になります。この状態で「みはりやくセンサー」が人の気配を感知すると、設定温度に合わせて運転が切り替わります。
- 「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなってから、約1時間経過すると、自動的に消火して、デジタル表示部に「SA FE」の表示が「点灯」します。この状態で「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しても、再点火運転することはありません。
再点火するときは、「運転スイッチ」を押し直してください。
- 運転中「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなった状態で、残りの燃焼時間が10分になると、デジタル表示部に「SF 10 9 ... 1」と表示し、2分毎に「ピー」音でお知らせします。

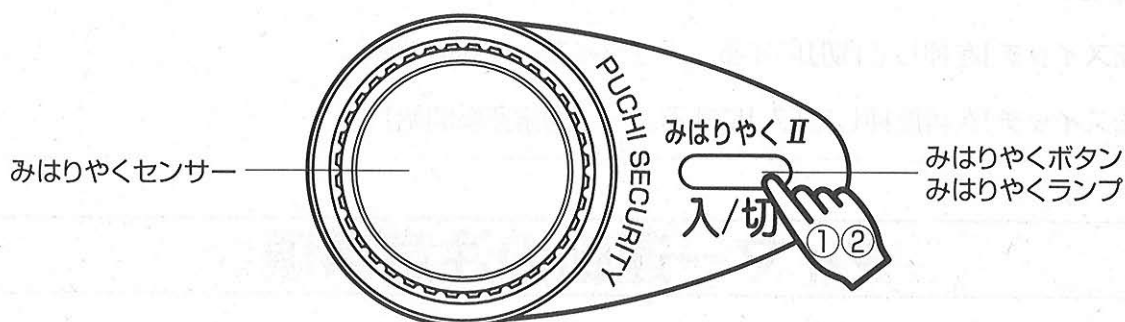

①「運転スイッチ」が「入」になっているときに「みはりやくボタン」を押す。

- 「ピー」音がして「みはりやくランプ」が「点灯」し、みはりやく運転がはじまります。
- みはりやく運転をした場合、「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しているときは、「みはりやくランプ」が「点滅」し、人の気配を感知していないときは、「みはりやくランプ」が「点灯」します。

みはりやく運転の解除のしかた

②「みはりやくボタン」を押す。

- 「ピー」音がして「みはりやくランプ」が「消灯」し、みはりやく運転が解除されます。

- みはりやく運転の設定・解除は運転中にしかできません。また、いったんみはりやく運転を設定すれば次の運転でもみはりやく運転をおこないます。
- タイマー運転待機中、みはりやくランプが点灯点滅しますが、タイマー点火後のみはりやく運転を示すものです。タイマー運転待機中は、みはりやく運転、プチセキユリティー機能はいずれも動作致しません。

マイナスイオン運転のしかた



注意

マイナスイオン運転中は電極に高電圧が発生しています。
電極に不用意にさわらないでください。
感電のおそれがあります。



感電注意

お願い

チャイルドロックを「セット」しているときは、「イオンボタン」を押すことができません。
25ページ **チャイルドロックの使いかた** に従って、チャイルドロックを解除してからあらためて操作をしてください。

燃焼中にマイナスイオン運転させるとき

① 15ページ **点火(通常運転)** に従って操作する。

② 「イオンボタン」を押す。

●「ピー」音がして「ion」表示が「点灯」し、マイナスイオン運転がはじまります。

マイナスイオン単独運転させるとき

マイナスイオン単独運転は「運転スイッチ」の「入」「切」にかかわらず「イオンボタン」を押していただくだけでマイナスイオン運転をおこなうことができます。
ストーブを燃焼しないときでもお使いになれます。

① 「イオンボタン」を押す。

●「ピー」音がして「ion」表示が「点灯」し、マイナスイオン運転と同時に対流用ファンがまわりはじめます。

マイナスイオン運転の停止のしかた

燃焼中にマイナスイオン運転を停止させるとき

① 「イオンボタン」を押す。

●「ピー」音がして「ion」表示が「消灯」し、マイナスイオン運転が停止します。

なお、燃焼はそのまま継続されます。


ストーブを停止させるときは24ページ **消火のしかた** に従って操作してください。

マイナスイオン単独運転を停止させるとき

① 「イオンボタン」を押す。

●「ピー」音がして「ion」表示が「消灯」し、マイナスイオン運転と対流用ファンが停止します。

消火のしかた

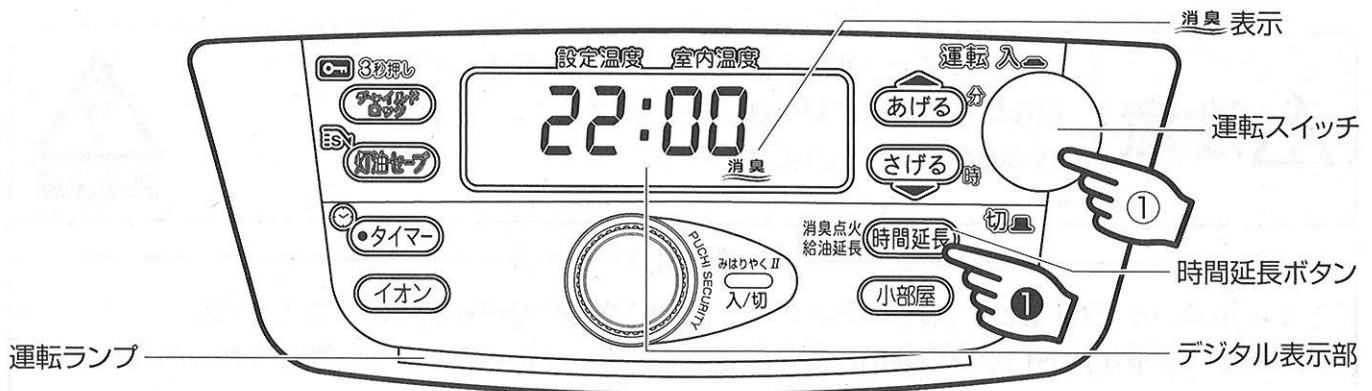

①「運転スイッチ」を押して「切」にする。

- 「ピー」音がしてデジタル表示部は現在の時刻を表示し、「消臭」表示が「点滅」して、消臭機能の作動中を表示します。
- 消火後、約90秒間是对流用ファンは回転し続けます。その後自動的に停止します。

消火時の注意

- ★(移動するときなど)消火後、対流用ファンが止まるまで、電源プラグをコンセントから抜かないでください。音が出たり、炎が出たり、ススが発生して再点火後に安全装置が作動してエラーで停止することがあります。(32ページ **異常のお知らせ(デジタル表示の見かた)** 参照)
- ★緊急のときを除いて、消火は必ず「運転スイッチ」を使用してください。電源プラグを抜いて消火させないでください。

お願い

- ★消火操作をしたときは「運転ランプ」の「消灯」とバーナー内の火が消えることを確認してください。
- ★消火時にはバーナー(燃烧部)内で「ポッ」と言う音や「ゴーゴー」と言う音がします。これは消火を確実にするためで異常ではありません。
- ★消火直後、温風空気取入口は高温になることがあります。
- ★点火してすぐに消火操作をしたとき、きつい臭気が発生することがあります。点火後約20分はできるだけ消火しないでください。
- ★長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

消火後再点火するときの注意

- ★消火後すぐに再点火すると、異常音が出るがありますので、しばらく(約10分)待ってから再点火してください。
- ★ストーブが暖かいうちに再点火操作をしたときの予熱時間は、約40秒です。


消し忘れ消火装置の使いかた

- ★消し忘れによる、万一の事故を防止するために、点火してから3時間燃焼が継続すると、デジタル表示部に「3 Hr」を表示して、自動的に消火します。

- 残りの燃焼時間が、10分になるとデジタル表示部に数字で「10」表示します。
- この間、2分毎に「ピー」音でお知らせします。

① 消火する前に「時間延長ボタン」を押す。

- その時点から再度3時間の燃焼継続が可能になります。
- 自動消火した場合は、「運転スイッチ」を押し直してください。


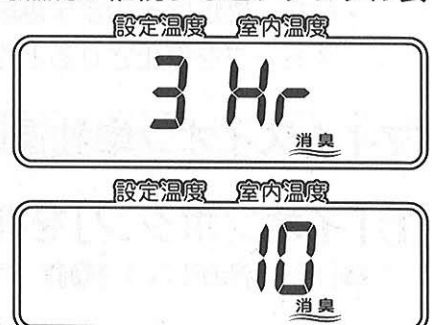



クリーニング燃焼表示

- ★クリーニング燃焼はバーナー内の汚れを除去するための燃焼です。
- 強燃焼で約2時間以上の連続運転をしますと、デジタル表示部に「CL 05」を表示して自動的に弱燃焼によるクリーニング燃焼を約5分間おこないます。その後自動的にもとの燃焼状態にもどります。




換気注意表示の見かた

- ★閉め切った部屋などで長時間運転をすると「」表示が「点滅」し「ピー」音が5秒間鳴って運転を停止し、デジタル表示部に「-- --」表示が「点滅」します。
- 「」表示にたよらず、1時間に1～2回は必ず部屋の換気をしてください。

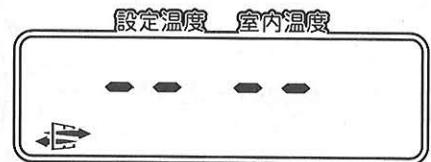

チャイルドロックの使いかた

チャイルドロックは、お子様のいたずら操作の防止や、誤って「運転スイッチ」を押しても点火しないようにしたいときに使用します。

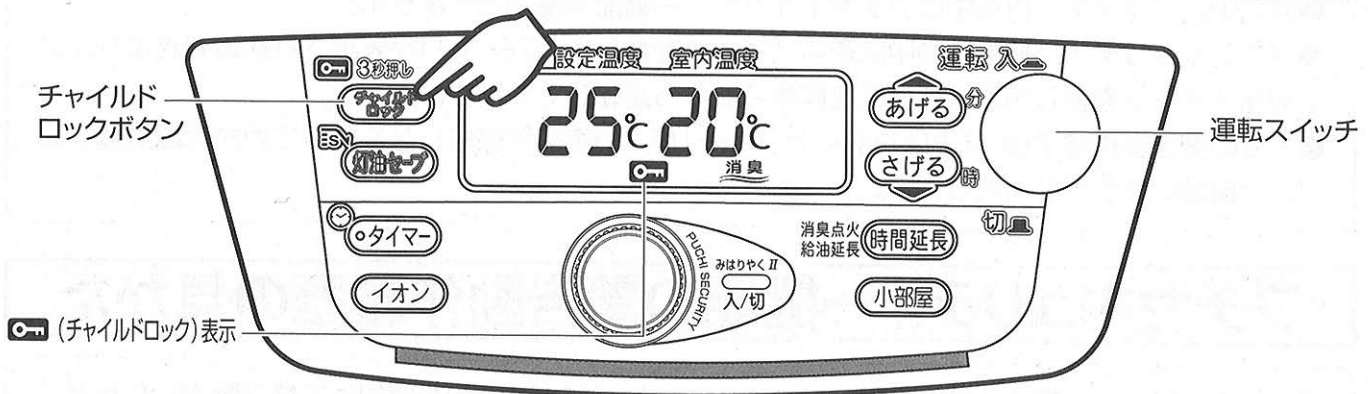

1 運転中にチャイルドロックを「セット」したとき。

- 「運転スイッチ」で「消火」のみができます。
- 設定温度の変更など他の操作はできません。

2 消火中にチャイルドロックを「セット」したとき。

- すべての操作ができません。

3 チャイルドロック中に点火もしくは再点火したとき。

- デジタル表示部に「Er or」が表示され点火しません。

チャイルドロックの使用は、「チャイルドロックボタン」を3秒以上押すことで、「セット」又は「解除」ができます。


「セット」…「」表示が「点灯」。

「解除」…「」表示が「消灯」。

プチセキュリティ機能の使いかた

プチセキュリティ機能は、停止中に「みはりやくセンサー」が人の気配を感知すると、「ピー」音を鳴らし、全表示ランプ類が点滅し約30秒間警告動作する機能です。

また、ファンヒーター周囲の温度が火災などで異常に上昇(約50℃)した時に「ピー」音を鳴らし、全表示ランプ類が点滅します。(プチセキュリティ機能を解除しない限り、警告動作は続きます。)

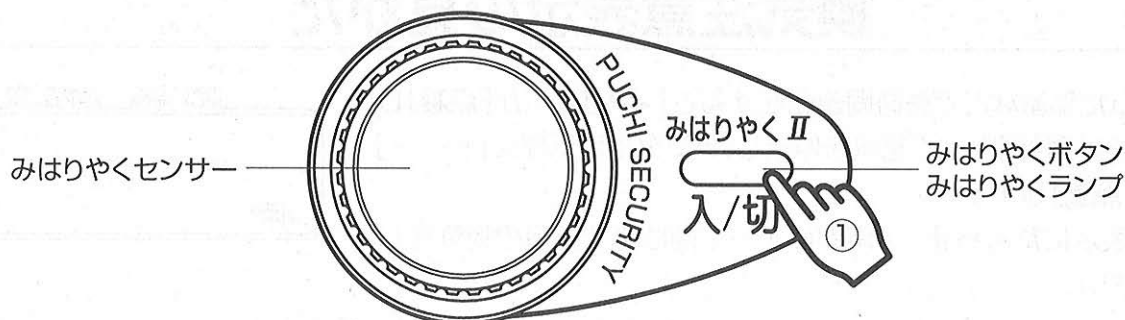


①「運転スイッチ」が「切」になっているときに「みはりやくボタン」を押す。

- 「ピー」音がして、デジタル表示部に「SECU」が表示され、「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなって(「みはりやくランプ」が「消灯」)から30秒間経過すると「みはりやくセンサー」が自動的に監視を始めます。

- 運転中及びタイマー待機中はプチセキュリティ機能は使用できません。
- プチセキュリティ機能作動中は運転スイッチを押しても「Error」が表示され運転できません。運転スイッチを押しもどして機能を解除してから運転してください。
- 一度の警告動作終了後、「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなって約30秒間経過すると、自動的に監視を再開します。

プチセキュリティ機能の警告動作履歴の見かた

プチセキュリティ機能作動中に「みはりやくセンサー」が人の気配を感知して警告動作したかどうかを履歴としてデジタル表示部に表示させます。

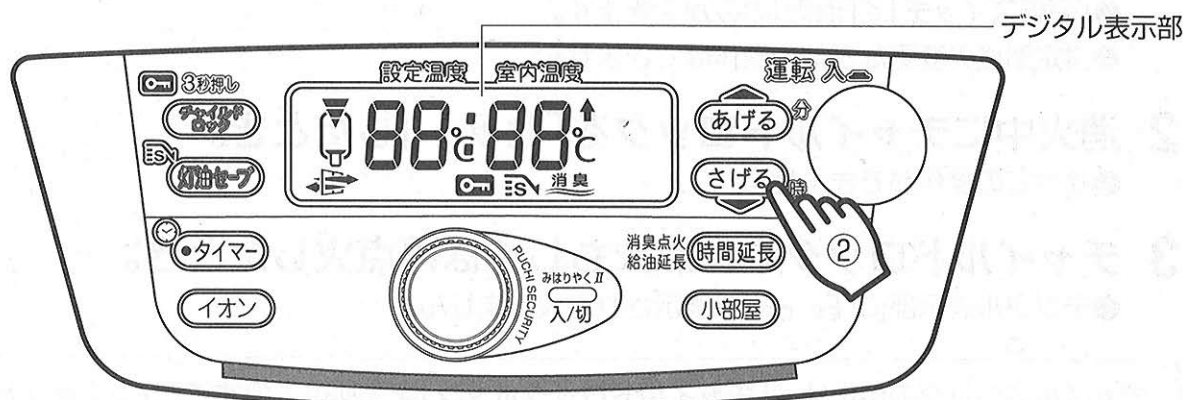

② プチセキュリティ機能作動中に「さげる」のボタンを押す。

- 「ピー」音がして、3秒間デジタル表示部に警告動作履歴を表示します。

●「さげる」のボタンを1回押すと、一番新しい警告動作時刻を表示し、以後「さげる」のボタンを押すたびに順次古い警告動作時刻が表示されます。「警告動作履歴」は10回まで記憶され、それ以降古い「警告動作履歴」は順次削除されます。

●現在時刻を設定していない場合は、デジタル表示部に「警告動作回数」を表示します。「警告動作回数」は最大10回まで表示します。

●プチセキュリティ機能を解除すると履歴はすべて消えます。

例1) プチセキュリティ機能動作中 0:05、0:20、0:30
の3回警告動作した場合(現在時刻設定時)




例2) プチセキュリティ機能動作中 0:05、0:20、0:30
の3回警告動作した場合(現在時刻未設定時)

さげる → 3(回)

例3) 警告動作しなかった場合

さげる ---:--- または 00(回)

プチセキュリティ機能の解除のしかた

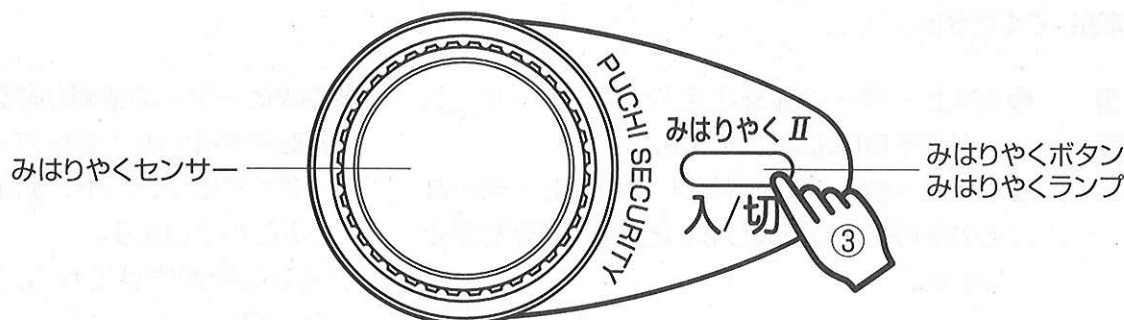

③「みはりやくボタン」を押す。

●「ピー」音がして、「みはりやくランプ」が「消灯」します。デジタル表示部の「SECU」の表示が「現在時刻表示」あるいは「--:--」表示となり、プチセキュリティ機能が解除されます。

●プチセキュリティ機能作動中「Error」が表示されている場合は、解除できません。運転スイッチを押しもどしてから「みはりやくボタン」を押して解除してください。


●「みはりやくセンサー」検知範囲は、右図のようになります。

※検知範囲は季節や室温などの条件によって変動することがあります。
また周囲温度と検知する対象との温度差が小さい場合、検知する対象がほとんど動かない場合には、検知範囲内であっても検知しないことがあります。

※人体以外の熱源を検出する場合

小動物、温・冷風の気流の変化、白熱灯などに感知することがあります。

※携帯電話により、誤検知することがあります。

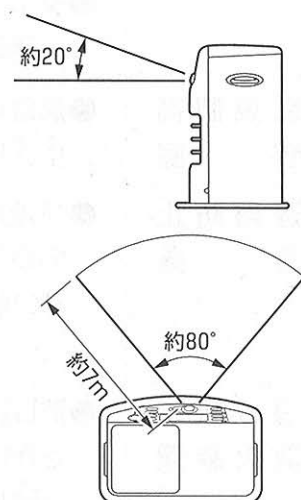

安全装置

★安全装置が作動するのは何らかの異常があるときですから、下記の処置をしても正常にならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

★再点火操作とは一度「運転スイッチ」を「切」にしてから再び押し直して「入」にすることをいいます。

安全装置名	はたらき	処置
対震自動 消火装置	●運転中にストーブ本体が地震（震度約5以上）や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に運転を停止します。	●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認した後、再点火してください。
不完全燃焼 防止装置	●換気不良、手入れ不良、その他の異常によりバーナー部への空気の供給が不足したとき不完全燃焼による危険を防止するものであり、自動的に燃焼を停止します。	●作動した場合は、燃焼空気取入口（給気フィルター）の掃除をし、部屋の換気をしてから再点火してください。 （29、30ページ参照）
この装置は、あくまでも不完全燃焼による危険を防止するためのものであり、使用中は必ず1時間に1～2回換気して、新鮮な空気を補給してください。		
点火安全 装置	●点火ヒーターの赤熱不足や、バーナーサーミスタの不良による点火不良。 ●点火ヒーター・電磁ポンプ・ブローモーターなどの故障により点火しないときに、運転を停止します。	●点火ヒーターの故障が原因で運転を停止したときはバーナー底のクロスマットに灯油がしみこんでいます。 完全に乾燥させてから、ご使用ください。 （販売店にご相談ください）
停電安全 装置	●運転中に停電や電源プラグを抜くなどして電源が切れたときは、自動的に運転を停止します。再び通電されても運転しません。 ●タイマー運転中に停電があった場合、タイマー運転は解除されます。	●再点火操作をします。 ●現在時刻の設定とタイマー運転時刻の設定をやり直します。 （14、20、21ページ参照）
燃焼制御 装置	●燃焼中に炎が消えたとき、自動的に運転を停止させる安全装置です。	●再点火操作をします。
過熱防止 装置	●対流用ファンモーターの故障や異常燃焼などの原因でストーブが異常過熱したとき、火災などの危険を防ぐために燃焼を停止します。	●温風空気取入口のほこりを取り除いてから、再点火操作をします。 （30ページ参照）
消し忘れ 消火装置	●消し忘れによる危険を防止するために、点火してから3時間、燃焼が継続すると自動的に燃焼を停止します。	●消火する前に「時間延長ボタン」を押す。 ●消火した場合は、再点火操作をします。

点検・手入れ

定期点検のおすすめ(2シーズンに1回程度)

長期間で使用になりますと、機器の点検が必要です。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適に安全にお使いいただくために、2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げ店、又は修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(Tel 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店、当社などに点検依頼されることをおすすめします。


日常の点検・手入れ

- 点検・手入れをするときは、必ずストーブを消火し、電源プラグをコンセントから抜いて、本体温度が充分下がってからおこなってください。やけどや感電をするおそれがあります。
- 部品に触れるときや、内部を掃除するときは、手をケガしないように、手袋をはめておこなってください。
- 本体をベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。
- 電装品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。

使用のたびに


周囲の可燃物

- ストーブの周囲は、常に整理、清掃し、燃えやすいものを置かないようにしてください。

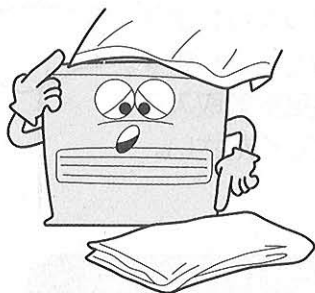

油漏れ、油のたまり、油のにじみ

- 万一油漏れによって油のたまり、油のにじみが生じているときは、消火操作をし、原因をたしかめ防漏処置をし、油漏れがなくなったことを確認してから点火操作をしてください。

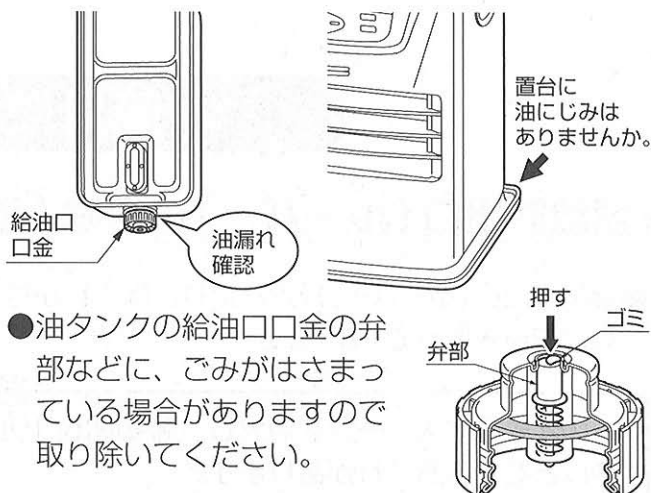


ほこり

- ストーブについたほこりや汚れは、掃除機で吸い取ったり固くしぼった濡れ雑巾などでふき取ってください。
汚れたままのご使用は危険のもとですし、ストーブのいたみを早めます。

1週間に1回以上

燃焼空気取入口(給気フィルター)の掃除


- 本体背面にある燃焼空気取入口(給気フィルター)にごみやほこりが目づまりしますと、燃焼用の空気量が減って点火時に白煙が出たり、燃焼中に不完全な燃焼となり炎が高く伸びたり「ピー」と言うような異常音がすることがあります。燃焼空気取入口(給気フィルター)に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。

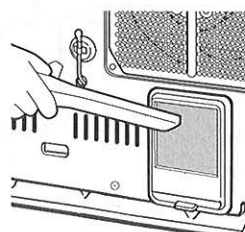

時々、燃烧空気取入口(給気フィルター)をはずして掃除してください。

燃烧空気取入口(給気フィルター)の目の中がつまっている場合がありますので、やわらかいブラシなどで、燃烧空気取入口(給気フィルター)の目のつまりを掃除してください。(光にかざして目づまりがきれいになったか確認してください。)

燃烧空気取入口(給気フィルター)の脱着は、つまみを持ちながら矢印の方向に引っばって取りはずします。また、取り付けは燃烧空気取入口(給気フィルター)上部を相手側部品に引っかけたあと、つまみ部を押し込みます。

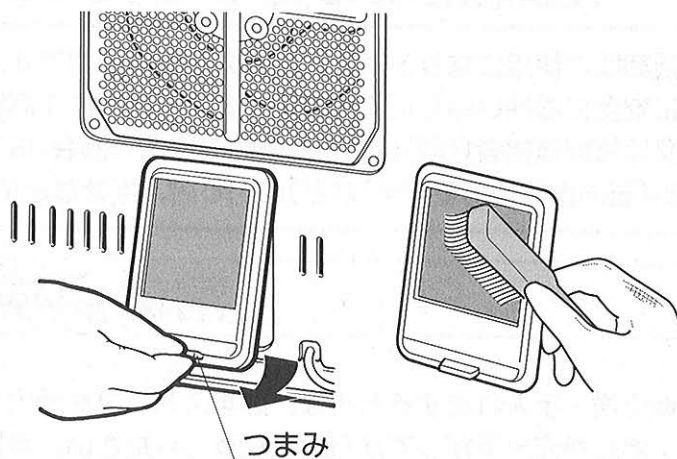

お願い

★布などでふくのはおやめください。かえって目づまりします。


汚れが取れないときは、洗剤で洗って、よく乾かしてからご使用ください。

★取りはずしたときは必ず元どおりに取り付けてください。

(取りはずしたままでご使用されますと、異常燃烧の原因になります。)

温風空気取入口の掃除

- 本体背面にある温風空気取入口にごみやほこりが目づまりしますと、温風用空気量が減って過熱防止装置がはたらいて消火します。対流用ファンが停止していることを確認してから温風空気取入口に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。

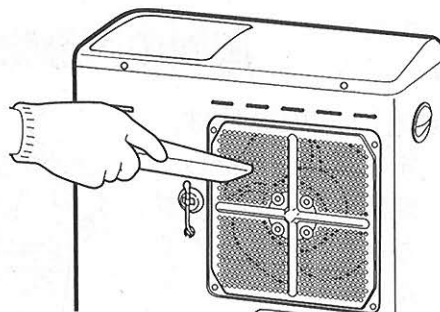



1 箇月に 1 回以上

温風吹出口(ルーバー)の掃除(必ず手袋をはめておこなってください)


- 温風吹出口(ルーバー)が汚れたり、ほこりが付着した場合は、電気掃除機や、固くしぼったぬれ雑巾などでふき取ってください。

お願い

このとき必ずストーブを消火し、温風吹出口(ルーバー)が冷えてからおこなってください。やけどをするおそれがあります。

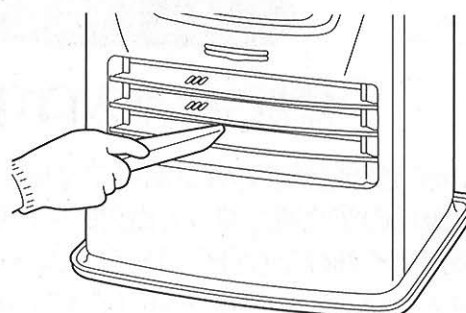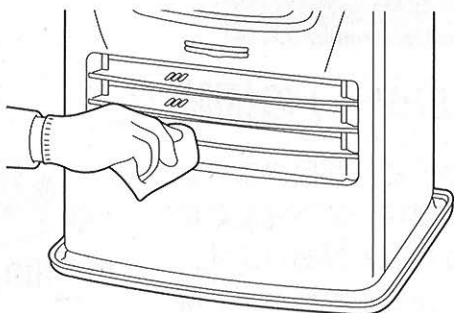

油受けの掃除

- 油受けは、灯油は通しますが水は通しにくいフィルターでできています。油受けに水やごみがたまると、油タンクに灯油があるのに、「」を表示することがあります。
- 「油タンク」を取り出してから、「油受け」を傾けないように取り出し、たまった水やごみを取り出してください。



お願い

油受けは、水で洗わないでください。必ず灯油で洗ってください。


対震自動消火装置

- 燃焼中にストーブをゆすって、自動的に消火するか点検してください。
- 自動的に消火しますと、デジタル表示部に「E-5」を表示します。

1 シーズンに1～2回以上


油タンク、油受けざらの掃除

- 油タンクと油受けを取り出し、市販の給油ポンプなどで油タンクや油受けざら内の水やごみを取り除いてください。

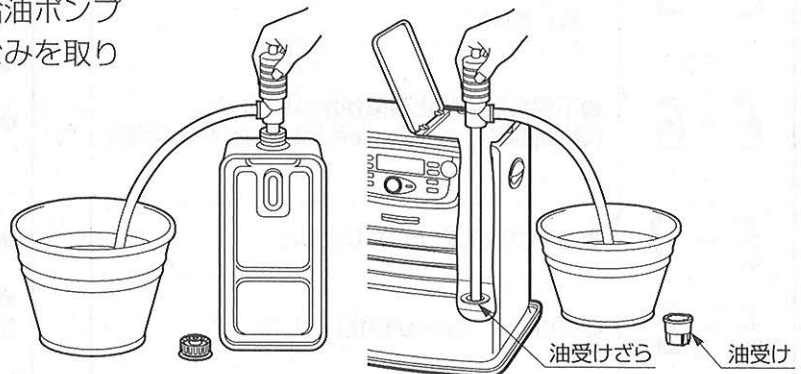

電源プラグ、コンセント

- 電源プラグ、コンセントにほこりや汚れがたまると火災の原因になることがあります。電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。

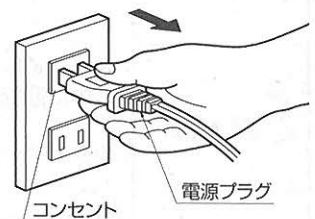

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

異常のお知らせ(デジタル表示の見かた)

安全装置が作動すると、自動消火します。また、デジタル表示部に故障・異常の原因が表示「エラー表示」されます。繰り返し表示するときや運転しないときは、お買い求めの販売店へご連絡ください。

デジタル表示	点灯(点滅)の意味	処置方法
E-0	●過熱防止装置が作動しました。	<ul style="list-style-type: none"> ●しばらく待ってから再点火操作をしてください。 ●温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー)の掃除をしてください。(29、30、31ページ参照) ●ストーブの周囲の障害物を取り除いてください。
F-0	●停電消火後電源が入りました。	<ul style="list-style-type: none"> ●運転スイッチを一度「切」にしてから再点火操作をしてください。 ●電源プラグなど電源をご確認ください。 ●電気系統の故障です。お買い求めの販売店まで「デジタル表示」などをご確認ください。
E-1	●ルームサーミスタが断線しました。	●修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご確認ください。
F-1	<ul style="list-style-type: none"> ●バーナーが予熱不足です。 ●バーナーサーミスタが断線しました。 ●点火ヒーターが断線しました。 	
E-2	<ul style="list-style-type: none"> ●消火後すぐに再点火操作しました。 ●点火安全装置が作動しました。 (●燃焼部にシリコン酸化物が付着しました。4ページ参照) 	
E-5	<ul style="list-style-type: none"> ●地震により消火しました。 ●本体を傾けたり、強い振動、衝撃が与えられ消火しました。 	●しばらく待ってから再点火操作をしてください。
E-6	<ul style="list-style-type: none"> ●不完全燃焼防止装置が作動しました。 (●燃焼部にシリコン酸化物が付着しました。4ページ参照) 	●お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご確認ください。
E-7	●室温が33℃以上になりました。	●しばらく待ってから再点火操作をしてください。
E-8	●プロアモーターが停止しました。	●お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご確認ください。
E-9	<ul style="list-style-type: none"> ●点火安全装置が作動しました。 (●燃焼部にシリコン酸化物が付着しました。4ページ参照) 	●ストーブが傾いていないか確認してから、再点火操作をしてください。
Error	●チャイルドロック中・ブチセキュリティ作動中に運転スイッチを「入」にしました。	<ul style="list-style-type: none"> ●燃焼空気取入口(給気フィルター)、油受けの掃除をしてください。(29、30、31ページ参照) ●修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご確認ください。
	●タイマー点火時刻が設定されていません。	●しばらく待ってから再点火操作をしてください。
---	換気 ●室内が酸素不足です。	●電源プラグを入れ直してください。
バー表示点滅	給油 ●灯油がなくなり消火しました。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを直してください。 ●電気系統の故障です。お買い求めの販売店まで「デジタル表示」などをご確認ください。
1H-	タイマーランプ ●タイマー運転が終了しました。	●燃焼空気取入口(給気フィルター)、油受けの掃除をしてください。(29、30、31ページ参照)
3H-	●消し忘れ消火装置にて消火しました。	●修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご確認ください。
全消灯	●省電力機能が作動しました。(14ページ参照)	●運転スイッチを「切」にして、チャイルドロック・ブチセキュリティを解除してください。(25、27ページ参照)
		●運転スイッチを「切」にして、タイマー点火時刻を設定してください。(20、21ページ参照)
		●窓やドアを開けて十分に部屋の換気をおこなってから再点火操作をしてください。
		●灯油を給油してから再点火操作をしてください。
		●油受けの掃除をしてください。(31ページ参照)
		●再点火操作をしてください。
		●再点火操作をしてください。
		●操作部のいずれかのボタンを押してください。

故障かなと思ったときに

原因	現象												処置方法	
	運転ランプが点滅しない	点 火 し な い	点 火 時 に 白 煙 が 出 る	炎 が 大 き く な ら な い	炎 が 高 く 伸 び る	黄 火 で も え る	給 油 表 示 が 点 滅 す る	換 気 表 示 が 点 滅 す る	使用 中 室 内 が い お う	使用 中 急 に 消 え る	置 台 に 油 に じ み が あ る	燃 焼 音 が 大 き い		突然すべてのランプが消える
電源プラグをコンセントに差し込んでない	○												○	電源プラグをコンセントに差し込む
停電した	○									○			○	停電復帰後、再点火操作をする
対震自動消火装置が作動した										○ E-5				再点火操作をする
油受けに水が入った		○					○			○				油タンクと油受け内の水を取り除く
油受けさらに水が入っている										○				市販の給油ポンプで水混入の灯油をしっかりと抜く
燃焼空気取入口（給気フィルター）の目づまり			○		○	○			○	○ E-6				燃焼空気取入口（給気フィルター）を掃除する
油タンクに灯油がない		○					○			○				灯油を入れる
灯油が油タンクの出し入れでこぼれた									○		○			こぼれた灯油をきれいにふきとる
換気不良								○		○				部屋の十分な換気をする
変質灯油や不純灯油を使った			○	○		○			○			○		変質灯油や不純灯油を良質の灯油に入れかえる 販売店にご相談ください
省電力機能が作動しました													○	操作部のいずれかのボタンを押してください（14ページ参照）
給油口口金が間違っている							○							正しい給油口口金を取付けてください（11ページ参照）

●表中のE表示は、「デジタル表示」（エラー表示）を示します。

部品交換のしかた

部品交換のときの注意

●部品交換や修理をお受けになる場合は、日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店で修理されることを推奨します。

★不完全な修理は危険です。

★故障したものは使わないでください。

●短時間に消耗する部品は特にありませんが、交換部品が必要な場合は、お買い求めになった販売店にご相談ください。

★部品は必ず純正部品(指定された部品)をご使用ください。

★部品を交換するときは、ストーブを消火し、本体が充分冷えてから、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

保管のしかた(長期間使用しない場合)

●ストーブを保管する場合は、29ページ **点検・手入れ** の項を参照して、ストーブの手入れをしてから保管してください。

●いたんでいる箇所は必ず修理をしてから保管してください。

1 ストーブを消火し、ストーブが充分冷えてから、電源プラグをコンセントから抜く。

2 燃焼空気取入口(給気フィルター)、温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー)、電源プラグに付着したほこりや汚れを掃除してください。

●燃焼空気取入口(給気フィルター)は布などでふくのはおやめください。かえって目づまりします。

3 油タンク、油受けざらの内の灯油、ごみ、水気を取り出す。

●錆や穴あきの原因になります。

4 器具の表面をよく拭いて、汚れを取る。

●固くしぼった濡れ雑巾や、薄めた中性洗剤液で汚れを取り、乾いた布で水気をふき取ってください。(シンナー、ベンジンなどではふかないでください。)

5 包装箱に入れて保管する。

●湿気の少ない所に保管してください。

●傾けたり、横にして保管しないでください。抜けきれなかった灯油が漏れることがあります。

★取扱説明書・保証書も必ず保管してください。

廃棄するとき


31ページ **油タンク、油受けざらの掃除** の項を参照して、油タンク、油受けざらの内の灯油を抜き取ってから廃棄してください。

仕 様

型 式 の 呼 び		LC-L347ES
種 類		ポット式・強制通気形・強制対流形
点 火 方 式		電気点火
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号)
燃料消費量	最 大	0.326L/h
	最 小	0.077L/h
暖 房 出 力	最 大	3.36kW
	最 小	0.79kW
油 タ ン ク 容 量		7.0L
燃 焼 継 続 時 間		21.5時間 (最大燃焼時)
外 形 寸 法		高さ437mm 幅435mm 奥行315mm (置台を含む)
質 量		11.0kg
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V・50/60Hz
定 格 消 費 電 力		点火時320/320W 燃焼時25/22W 待機時0.8/0.7W 最大950/950W (点火初期に短時間発生)
		マイナスイオン単独運転時14/13W
騒 音 値 (正 面) ※		最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A
安 全 装 置		対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、
		停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置

※騒音値の数値はJIS測定方法 (JIS S3031) に基づく正面値です。

配線図

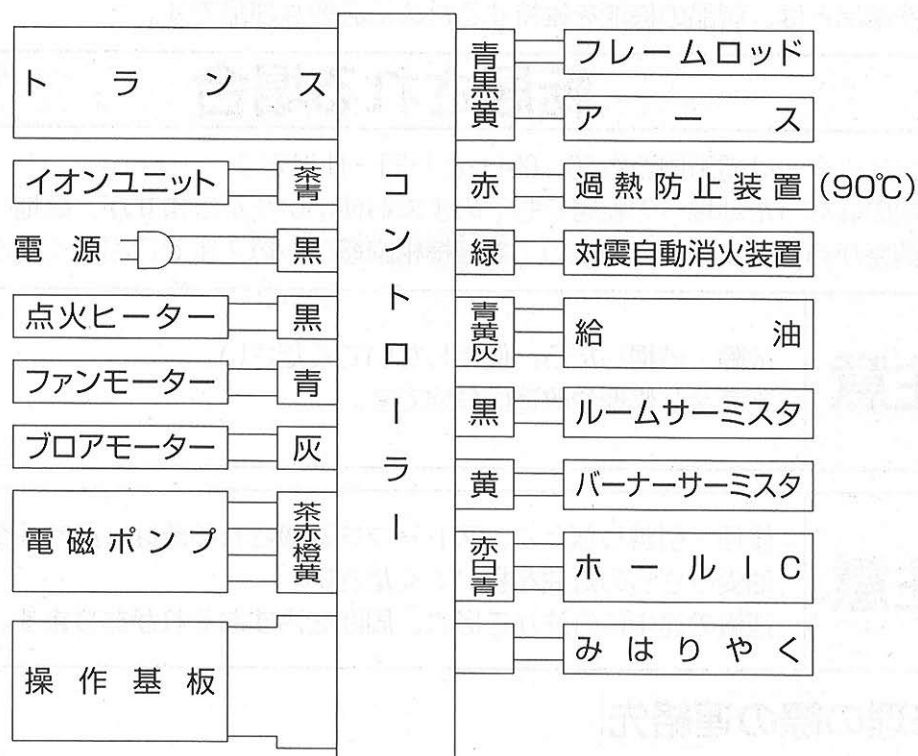

アフターサービス

保証について

●添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。

記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

★保証期間はご購入の日より1年間です。

修理を依頼するとき

●故障・異常の見分けかたと処置のしかた(32ページ)に従って、お調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入の販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容は次の通りです。

①品名…石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストーブ)

②型式の呼び…LC-L347ES

③ご購入年月日

④故障の状況(できるだけ具体的に)

⑤おなまえ・おところ・電話番号

●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障、事故につきましては、保証いたしません。

補修用性能部品について

★石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

●このファンヒーターは電源周波数50、60Hzとも同一仕様です。

★電源周波数の異なった地域への転居でもそのままお使いいただけますが、高地への転居、高地からの転居は再調整が必要ですので、別紙の **お客様相談窓口一覧** までご相談ください。



注意

故障・破損したら、使用しないでください。
不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止



注意


修理・引越などで、ストーブを運搬される時は、必ず油タンク、油受けぎらの灯油を抜いてください。
運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。



指示

故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてわからない場合は、ご購入求めの販売店、または、もよりの **お客様相談窓口一覧** (別紙参照) までお問い合わせください。

愛情点検	★長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!		●石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
	ご使用の際 このようなことは ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●油漏れする。 ●燃焼中強いにおいがする。 ●炎が異常に黄色い。 ●予熱時間が異常にながい。 ●運転中異常な音がする。 ●その他の異常・故障がある。 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">▶</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ご使用 中止 </div> <div style="margin-left: 10px;"> 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。 </div> </div>

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型 式	LC-L347ES	お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ店名	(電話番号) () -		

株式会社 トヨトミ

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
 〒467-0855 TEL <052>822-1144
 FAX <052>822-2742